

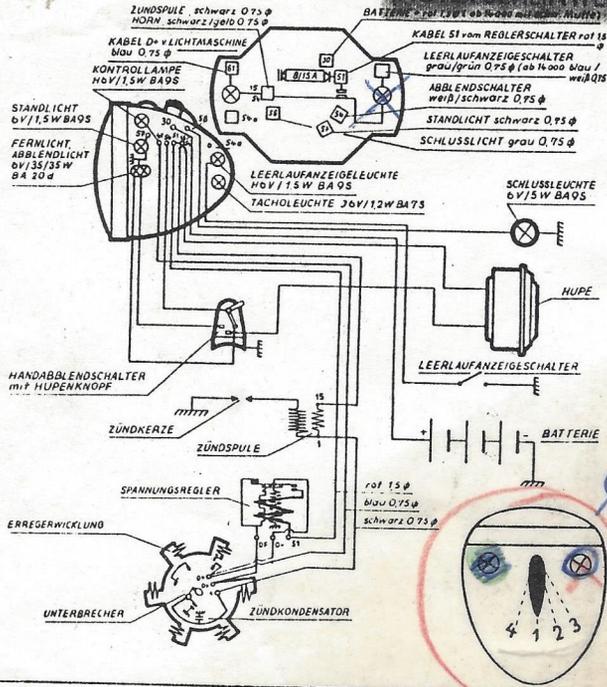


DIE DKW-BATTERIE-ZUND- UND LICHTANLAGE DER RT 200/250

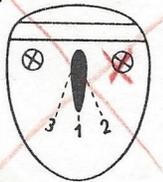

Stand bei Tag: Schlüssel abgezogen
 Start und Fahrt bei Tag: Schlüssel einstecken und eindrücken
 Fahrt bei Nacht: Schlüssel in Stellung 2 (1. Stellung nach rechts)
 Fahrt mit Standlicht: Schlüssel in Stellung 3 (2. Stellung nach rechts)
 Stand bei Nacht: Schlüssel in Stellung 3 ausziehen
 Start mit leerer oder ohne Batterie: Schlüssel in Stellung 4

DIE DKW-BATTERIE-ZUND- UND LICHTANLAGE DER RT 200/250 (HELLA-SCHEINWERFR)

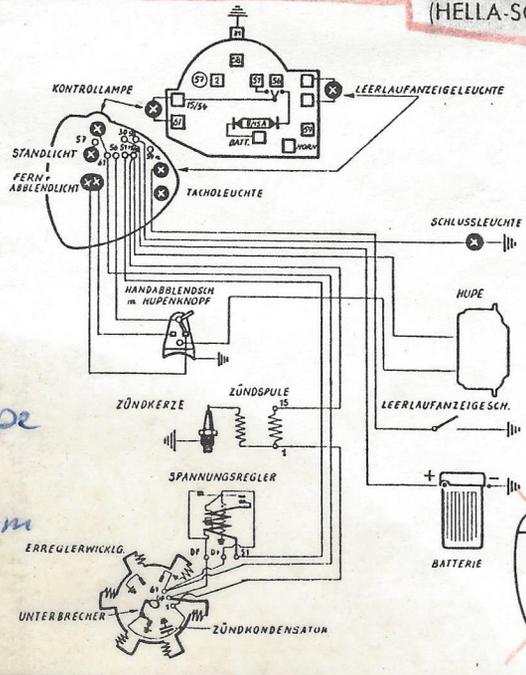

Stand bei Tag: Schlüssel abgezogen
 Start u. Fahrt bei Tag: Schlüssel einstecken und eindrücken
 Fahrt bei Nacht: Schlüssel in Stellung 2 (rechts)
 Fahrt mit Standlicht: Schlüssel in Stellung 3 (links)
 Stand bei Nacht: Schlüssel in Stellung 3 ausziehen
 Start mit leerer oder ohne Batterie: Schlüssel in Mitte nur 1/2 eindrücken

Lampe	Glühbirne	Sockel	Lampe	Glühbirne	Sockel
Fernlicht (Biluxlampe)	35/35W, 6V	BA 20d	Kontrollleuchte, rot	2W, 6V	E 10 Spezial
Standlicht (Kugellampe)	H6V, 1,5W	BA 9s	Leerlaufanzeige, grün	2W, 6V	
Tachometerbeleuchtung (Röhrenlampe)	1,6W, 0,6V	BA 7s	Schlußlicht (Kugellampe)	5W, H6V	BA 9s